

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	2	31603-3703010		-	-	1	-	Батарея аккумуляторная А 24750 или 34770, GNB	Storage battery A 24750 or 34770, GNB
	3	3160-3703105	45 3149 2566	1	1	1	1	Стяжка	Brace
	4	3160-3703106	45 3149 2568	1	1	-	1	Скоба	Clamp
	5	31603-3703106	45 3149 2568	-	-	1	-	Скоба	Clamp
	6	201417-П29	45 9346 1503	2	2	2	2	Болт M6x14	Bolt M6x14
	7	252004-П29	45 9811 1205	2	2	2	2	Шайба 6	Washer 6
	8	252134-П2	45 9816 6045	4	4	2	4	Шайба 6Т пружинная	Spring washer 6T
	9	201452-П29	45 9346 1518	3	3	3	3	Болт M8x12	Bolt M8x12
	10	293270-П29	45 9952 6214	3	3	3	3	Шайба 8 зубчатая с внутренними и наружными зубцами	Washer 8 with inner and outer teeth
	11	3160-3703012	45 3149 2481	1	1	1	1	Основание аккумуляторной батареи	Storage battery base
	12	31603-3703035		-	-	1	-	Рамка крепления аккумуляторной батареи	Storage battery mounting frame
	13	251512-П29	45 9552 1904	2	2	2	2	Гайка-барашек M6x1	Fly nut M6x1
	14	252037-П29	45 9811 1255	2	2	2	2	Шайба 6	Washer 6
	15	3160-3703016	45 3149 2924	1	1	-	1	Планка крепления аккумуляторной батареи	Storage battery mounting strip
	16	3160-3703105-10	45 3149 2567	1	1	-	1	Стяжка	Brace
	17	31604-3703105		-	-	1	-	Стяжка	Brace

**Подгруппа 3704. Выключатель зажигания
Subgroup 3704. Ignition Switch**

86	18	3160-3704324		2	2	2	2	Болт крепления замка зажигания	Ignition switch bolt
	19	3160-3704217-10		1	1	1	1	Скоба 2110-3704217	Clamp 2110-3704217
	20	3160-3704010-10		1	1	1	1	Выключатель зажигания 2110-3704010-20	Ignition switch 2110-3704010-20
	21	3160-3704005-10		1	1	1	1	Выключатель зажигания 2110-3704005-20 (комплект)	Ignition switch 2110-3704005-20 (set)

**Подгруппа 3705. Катушка зажигания
Subgroup 3705. Ignition Coil**

87	1	3012.3705000		2	-	-	2	Катушка зажигания	Ignition coil
	2	220058-П29	45 9432 1060	8	-	-	8	Винт M4x25	Screw M4x25
	3	252132-П2	45 9816 6023	8	-	-	8	Шайба 4 пружинная	Spring washer 4
	4	250462-П29	45 9553 1052	8	-	-	8	Гайка M4	Nut M4
88	10	H-1331	45 9977 4291	-	1	-	-	Гайка квадратная	Square nut
	11	Б102-3705050	45 7371 5855	-	1	-	-	Скоба	Clamp
	12	31512-3705000	45 7371 5184	-	1	-	-	Катушка зажигания в сборе Б116	Ignition coil Б116 in assy
	13	31512-3705000-01 ⁺		-	1	-	-	Катушка зажигания в сборе Б116-01	Ignition coil Б116-01 in assy
	14	31512-3705000-02 ⁺		-	1	-	-	Катушка зажигания в сборе Б116-02	Ignition coil Б116 -02 in assy
	15	31512-3705000-03 ⁺		-	1	-	-	Катушка зажигания в сборе Б116П	Ignition coil Б116П in assy
	16	H-1326-П29		-	2	-	-	Гайка специальная	Special nut
	17	H-1493	45 9816 5004	-	2	-	-	Шайба 5	Washer 5
	18	H-1950-П29		-	1	-	-	Винт M5x40	Screw M5x40
	19	252174-П29	45 9816 1454	-	2	-	-	Шайба 6 пружинная зубчатая	Spring toothed washer 6

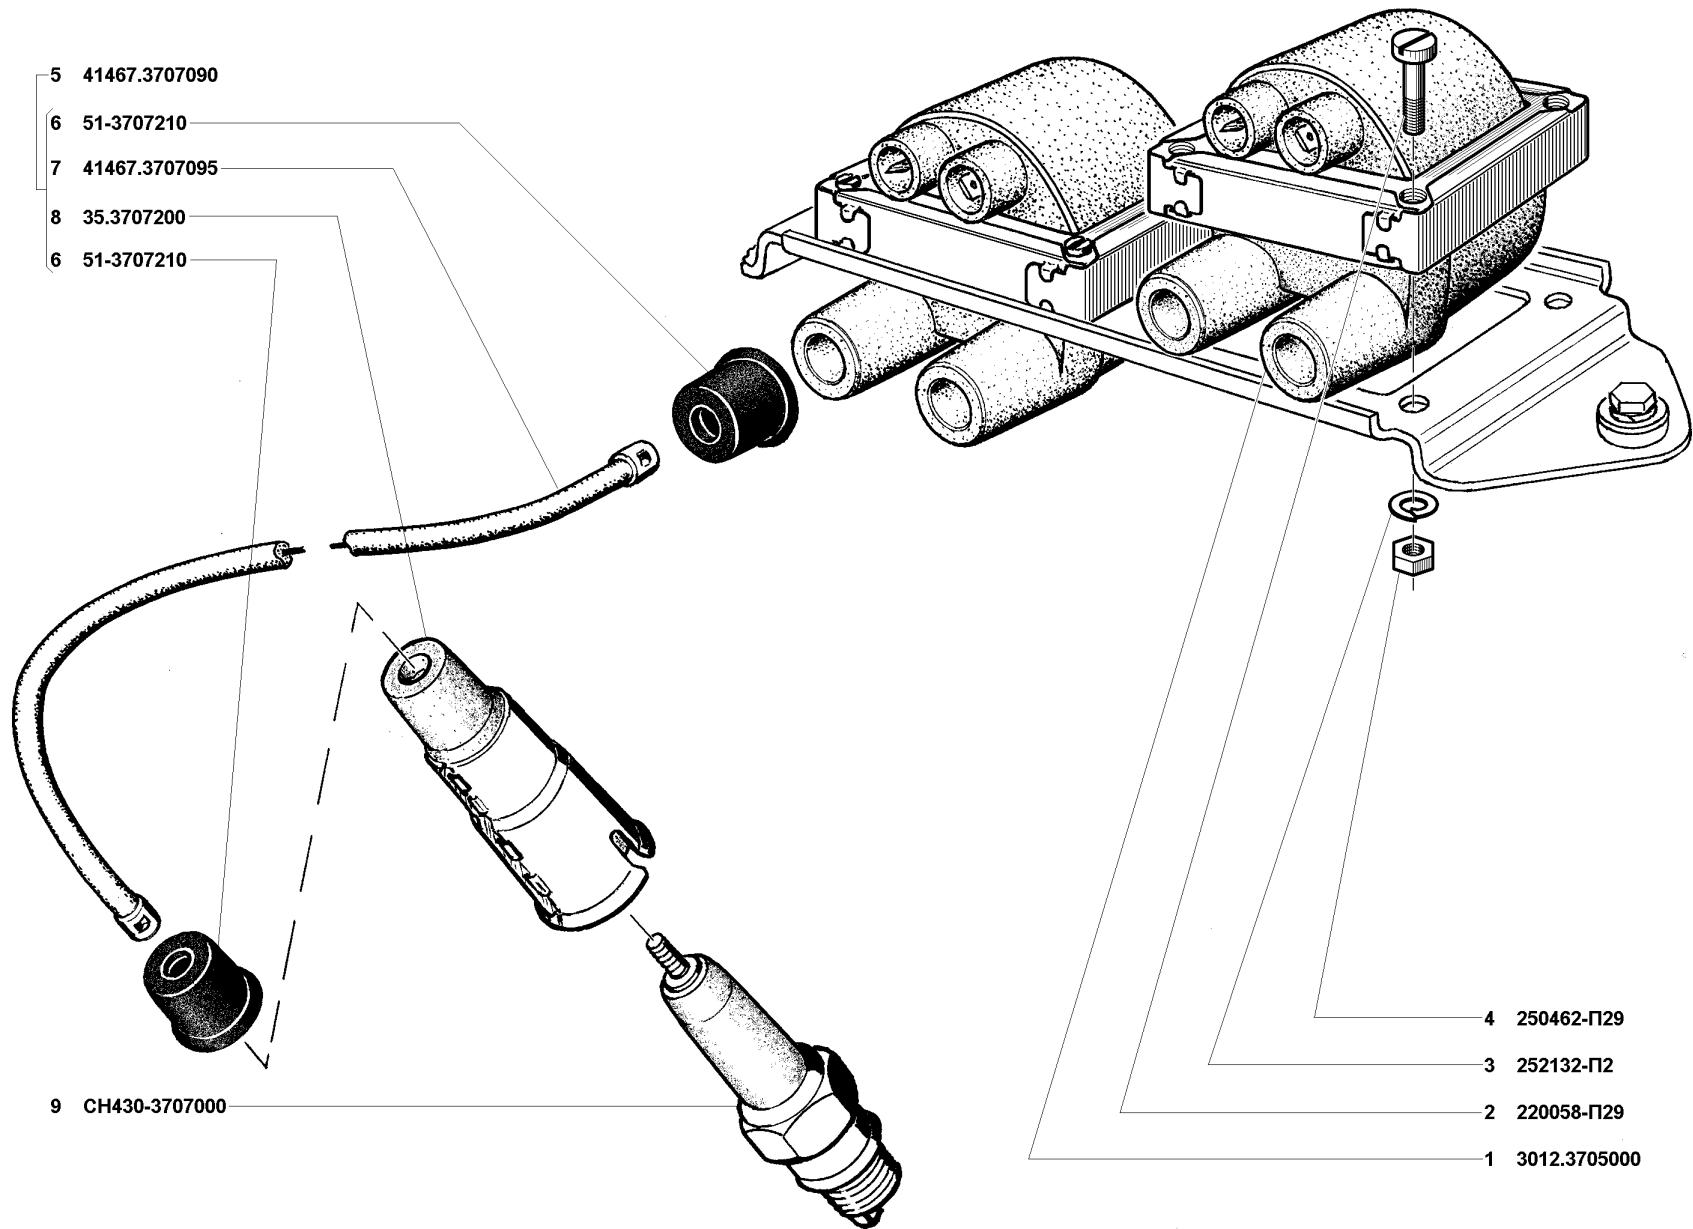


Рис. 87. Катушка (3705)/1, свечи и провода зажигания (3707)/1
Fig. 87. Ignition coil (3705)/1, ignition plugs and wires (3707)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	20	1/32760/01	45 9962 2389	-	4	-	-	Винт M6x12	Screw M6x12
21	31512-3705010		45 7376 6158	-	1	-	-	Сопротивление добавочное 1402.3729	Auxiliary resistance 1402.3729
22	31512-3705010-10 ⁺			-	1	-	-	Сопротивление добавочное 434151.001	Auxiliary resistance 434151.001
23	3151-3705010			-	1	-	-	Резистор добавочный	Auxiliary resistor
24	252134-П2		45 9816 6045	-	2	-	-	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6

Подгруппа 3706. Распределитель зажигания
Subgroup 3706. Ignition Distributor

88	25	417.3706325		-	1	-	-	Шланг вакуумного регулятора распределителя	Distributor vacuum control hose
	26	3312.3706000	45 7371 6436	-	1	-	-	Датчик-распределитель в сборе 3706	Ignition distributor 3706 in assy
	27	201418-П29	45 9346 1504	-	1	-	-	Болт M6x16	Bolt M6x16
	28	100935		-	1	-	-	Шайба 6	Washer 6
88,89	29	252154-П2	45 9816 6005	-	1	-	-	Шайба 6Л пружинная	Spring washer 6Л
88	30	24-3706040	45 6321 0677	-	1	-	-	Указатель октан-корректора	Manual spark-advance selector indicator
	31	P20-3706024-Б		-	1	-	-	Пружина бегунка	Rotor spring
	32	P11-020/7-Б		-	1	-	-	Бегунок	Rotor
	33	P11-3706021-Б		-	1	-	-	Электрод бегунка	Rotor electrode
	34	P11-3706020	45 7371 7011	-	1	-	-	Бегунок в сборе	Rotor in assy
	35	БФР.667.002	34 9722 0002	-	1	-	-	Уголек комбинированный	Combination distributor bush
	36	P41-3706504	45 7341 7470	-	1	-	-	Пружина контактная	Contact spring
	37	P119-3706501-А	45 7371 7466	-	1	-	-	Крышка распределителя	Distributor cap
	38	P119-3706500	45 7371 7467	-	1	-	-	Крышка в сборе	Cap assy
	39	P10-7163		-	1	-	-	Сальник	Gland
	40	220050-П29	45 9432 1052	-	1	-	-	Винт M4x8	Screw M4x8
	41	252132-П2	45 9816 6023	-	4	-	-	Шайба 4 пружинная	Spring washer 4
	42	252002-П29	45 9811 1203	-	2	-	-	Шайба 4	Washer 4
	43	252004-П29	45 9811 9205	-	1	-	-	Шайба 6	Washer 6
	44	19.3706400		-	1	-	-	Ротор в сборе	Rotor assy
	45	220002-П29	45 9432 1027	-	3	-	-	Винт M3x7	Screw M3x7
	46	252130-П2	45 9816 6042	-	3	-	-	Шайба 3 пружинная	Spring washer 3
	47	250462-П29	45 9553 1052	-	2	-	-	Гайка M4	Nut M4
	48	P4-3706006		-	1	-	-	Скоба	Clamp
	49	H-1958		-	1	-	-	Болт специальный	Special bolt
	50	19.3706320	45 7341 7839	-	1	-	-	Выход с изолятором в сборе	Leadout with insulator in assy
	51	24.3706301	45 7341 7861	-	1	-	-	Пластина статора верхняя	Stator upper plate
	52	P351-3706320	45 7341 7412	-	1	-	-	Катушка с каркасом в сборе	Coil with frame in assy
	53	19.3706300		-	1	-	-	Статор в сборе	Stator assy
	54	19.3706800	45 7341 7832	-	1	-	-	Опора статора в сборе	Stator support in assy
	55	19.3706801		-	1	-	-	Опора статора	Stator support
	56	220051-П29	45 9432 1053	-	2	-	-	Винт M4x10	Screw M4x10

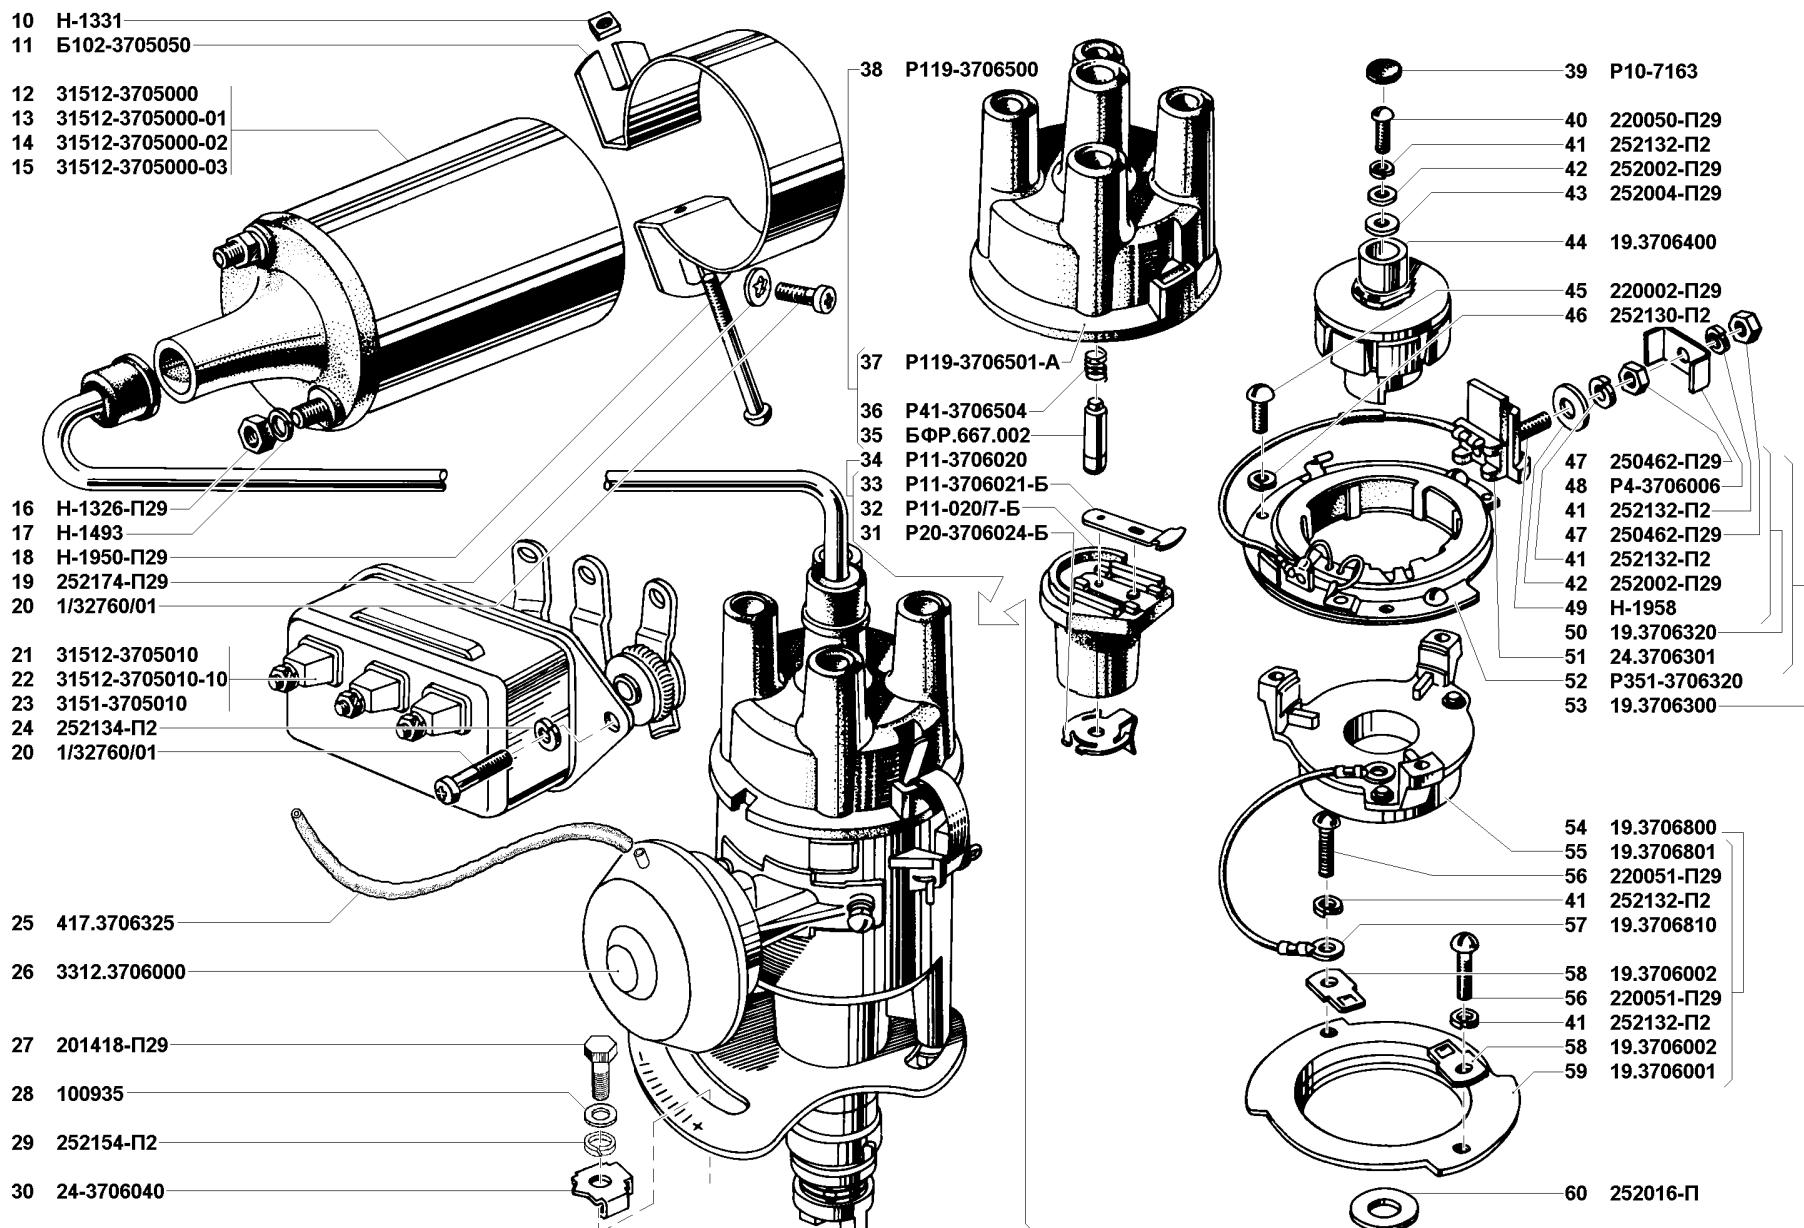


Рис. 88. Катушка (3705)/2 и распределитель зажигания (3706)/1
Fig. 88. Ignition coil (3705)/2 and ignition distributor (3706)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	57	19.3706810	45 7341 7846	-	1	-	-	Вывод в сборе	Leadout assy
	58	19.3706002		-	2	-	-	Держатель подшипника	Bearing holder
	59	19.3706001		-	1	-	-	Обойма подшипника	Bearing sleeve
	60	252016-П	45 9811 0209	-	1	-	-	Шайба 14	Washer 14
89	61	33.3706200-01		-	1	-	-	Валик с автоматом в сборе	Spindle with automatic control in assy
	62	19.3706220	45 7341 8266	-	1	-	-	Втулка нижняя в сборе	Lower bush assy
	63	352-3706221		-	1	-	-	Втулка нижняя	Lower bush
	64	19.3706250		-	1	-	-	Пластина ведомая в сборе	Driven plate in assy
	65	P351-3706272-01	45 7371 6177	-	1	-	-	Ось пружины	Spring axle
	66	P351-3706273-01	45 7371 6178	-	2	-	-	Ось пружины	Spring axle
	67	P351-3706271-02	45 7371 6176	-	1	-	-	Пластина ведомая	Driven plate
	68	P133-3706201	45 7341 6177	-	2	-	-	Кольцо стопорное	Circlip
	69	P133-3706241	45 7341 7905	-	2	-	-	Грузик	Weight
	70	33.3706201	45 7341 7982	-	1	-	-	Пружина	Spring
	71	СТ-7303	45 7341 7995	-	1	-	-	Пружина	Spring
	72	19.3706210-01		-	1	-	-	Валик с пластиной грузиков в сборе	Spindle with weight plate in assy
	73	36.3706230	45 7341 7955	-	1	-	-	Пластина грузиков в сборе	Weight plate in assy
	74	19.3706211	45 7341 7859	-	1	-	-	Валик	Spindle
	75	252591-П8	45 9732 0106	-	2	-	-	Заклепка 5x10	Rivet 5x10
	76	36.3706240	45 7341 7956	-	1	-	-	Пластина грузиков с осями в сборе	Weight plate with axles in assy
	77	P351-3706265-02	45 7371 6177	-	2	-	-	Стойка пружины грузиков	Weight spring upright
	78	P351-3706255-01	45 7341 7438	-	2	-	-	Ось грузика	Weight axle
	79	P352-3706241-01	45 7371 6318	-	1	-	-	Пластина грузиков	Weight plate
	80	252038-П29	45 9811 1256	-	1	-	-	Шайба 6,5 специальная	Special washer 6.5
	81	6-8102	46 1611 0220	-	1	-	-	Шарикоподшипник	Ball bearing
	82	352907-П		-	1	-	-	Заклепка 2x9	Rivet 2x9
	83	19.3706101		-	1	-	-	Шторка	Shutter
	84	33.3706100		-	1	-	-	Корпус распределителя в сборе	Distributor body in assy
	85	1ИГ-694-Т		-	2	-	-	Пружина крышки	Cap spring
	86	258039-П29	45 9871 1050	-	2	-	-	Шплинт 3,2x20	Cotter 3.2x20
	87	33.3706110		-	1	-	-	Корпус	Body
	88	8ФР 263.473		-	2	-	-	Вкладыш	Insert
	89	P20-3706001		-	*	-	-	Шайба специальная регулировочная, толщиной 1,5 мм	Special adjusting washer 1.5 mm thick
	90	P20-3706002		-	*	-	-	Шайба специальная регулировочная, толщиной 1,0 мм	Special adjusting washer 1.0 mm thick
	91	P20-3706003		-	*	-	-	Шайба специальная регулировочная, толщиной 0,50 мм	Special adjusting washer 0.50 mm thick
	92	P119Б-3706008-07		-	1	-	-	Пластина установочная	Setting plate
	93	293225-П29	45 9952 6115	-	1	-	-	Шайба 6 специальная	Special washer 6
	94	201419-П29	45 9346 9505	-	1	-	-	Болт М6x18	Bolt M6x18
	95	P352-3706008	45 7371 6318	-	1	-	-	Шайба специальная	Special washer